



A. 헌치 제거

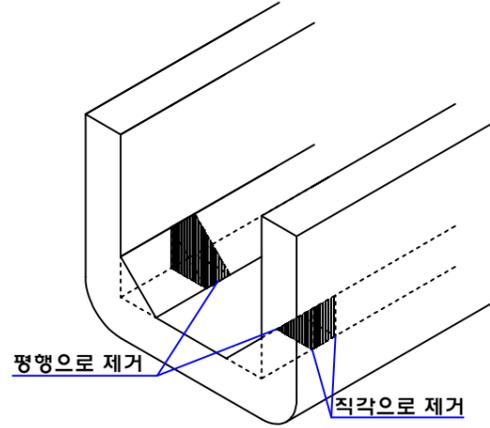


1. 시공 할 위치에 수로관규격(내부 폭 및 높이) 체크
2. 조립식 물막이 가이드(이하 "가이드", C참조)를 삽입키 위해 수로관 좌우 헌치부분 제거(W=가이드폭+10MM이상) 및 양쪽 가이드 삽입 후 수평(높이), 평행(폭) 확인

B. 천공 및 표시

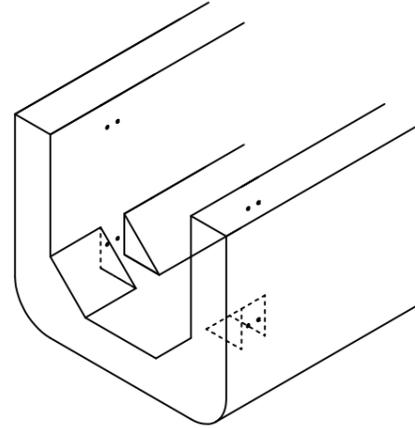


3. 가이드를 실시공위치에 가설치후 앵커볼트(M10) 체결에 필요한 위치표시(SPRAY 등)
4. 표시한 위치에 앵머드릴로 천공(총 8개소)

C. 가이드고정 및 앵커볼트 체결

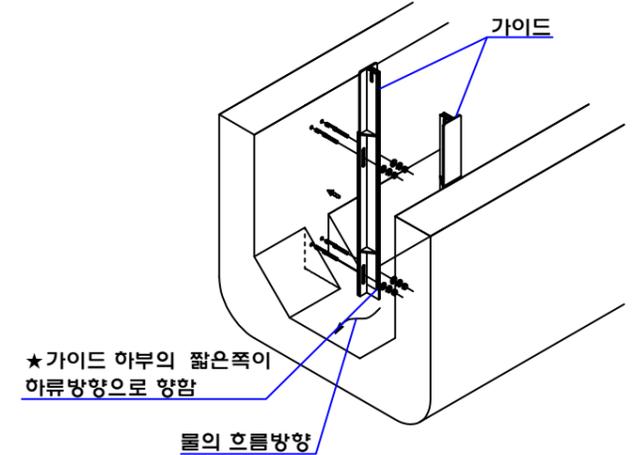


5. 천공구멍에 앵커볼트 삽입 및 가이드 설치 후 와셔, 스프링와셔, 너트로 단단하게 고정 (*중요: 양쪽 가이드의 수평 및 평행확인)

D. 상부막대 및 물막이판 설치

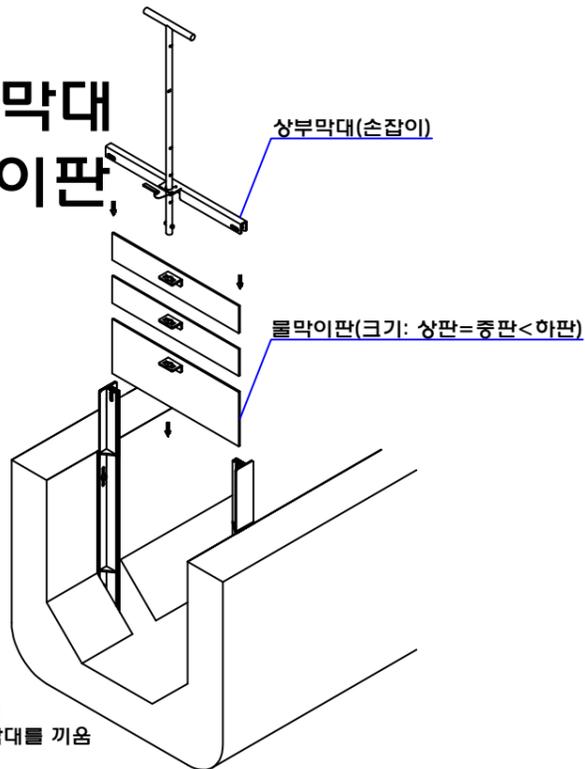


6. 설치된 양 가이드에 물막이판 및 상부막대를 끼움

E. 상부막대 잠금

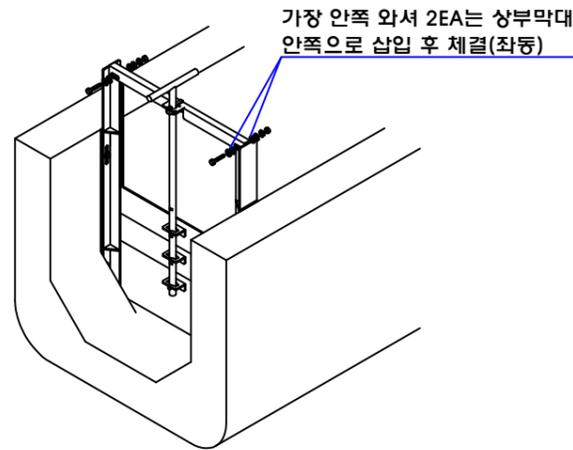

7. 상부막대와 가이드가 교차된 양쪽 홀에 볼트, 와셔(각 방향 4EA), 스프링와셔, 너트로 단단하게 고정 (좌우나 상하로 흔들리지않게 상부막대가 바닥면과 평행하도록 체결)

F. 설치확인 및 완성

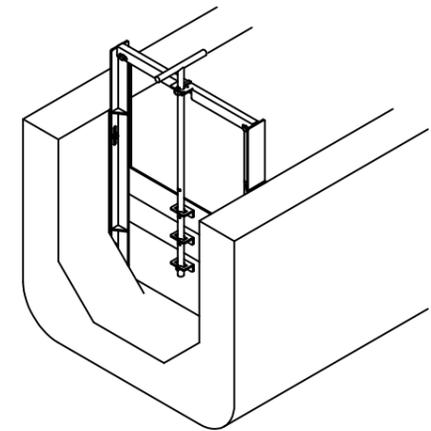

8. 원활한 개폐가 되는지 확인
*물막이판과 가이드 사이의 여유가 필요하나 개폐가 원활하지 못하면, 양쪽 가이드 앵커볼트의 너트(8EA)를 같은간격으로 조임

NO.	DATE	REVISED	CHECKED	APPROVED

대동파이프 주식회사

PROJECT

TITLE

조립식 물막이(DDP-G1) 조립도

DRAWN BY	SCALE
DESIGNED BY	DATE
CHECKED BY	SHEET NO. OF
	DRAWING NO.